

PROSPER NT-31シリーズ


消費税率変更方法



		1	2	3	4	5	6							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		レシート 送り	記録 送り	レシート 発行 停止	+%	-%	入金	支払	Ⅱ計 (合計レシート)					
		・	解除	非課税	課税 1	課税 2	-							貸計 (認証伝票) — 14
18	一括 取消	客	7	8	9									#/小計 — 15
19	直訂	返	4	5	6			+						税小計 (後出レシート) — 16
21	訂	×	1	2	3									現/預 — 17
22								単						
23														
24		C	0	00										

		1	2	3	4	5	6										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		レシート 送り	記録 送り	レシート 発行 停止	入	出	+%	-%	入金	支払							
		・	品番 単価	品番	非課税	課税 1	課税 2	-	貸計 (認証)	Ⅱ計 (合計)							
21	一括 取消	客	7	8	9		4									#/小計 — 18	
22	直訂	返	4	5	6		3									税小計 (後出レシート) — 19	
23	訂	×	1	2	3		2									現/預 — 20	
24							1										
25																	
26																	
27		C	0	00													


NT-3104

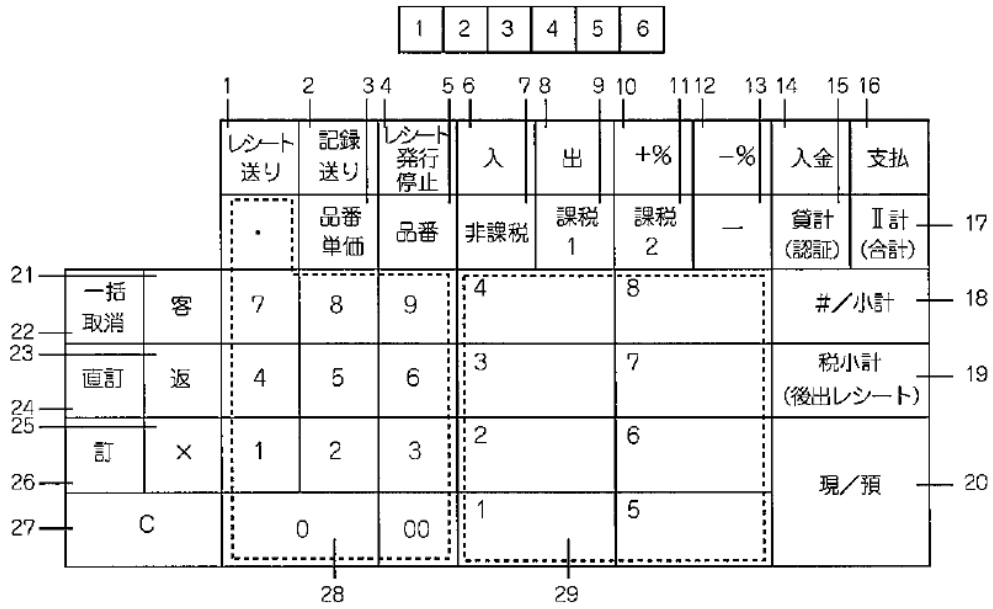

【キーレイアウト】

■設定に必要なカギ

●MAキー

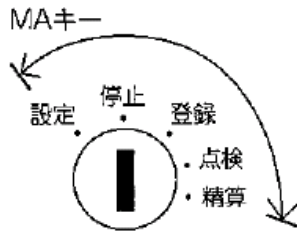

本書は消費税率や単価等を変更する、消費税率等の自動変更予約を行う場合の操作の一例を記載しています。実際の変更の際には取扱説明書をお読み頂くか、ご購入頂いた販売店様までご相談下さい。

—税率8%から10%への変更方法—

【 】内に \square で記載されている名称は
NT-3101のボタン名です。

～課税1の税率を8%に変更する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定」に合わせます。
- 2) 数字の【1】を押します。
- 3) 【支払】ボタンを押します。
- 4) 数字の【10】を押します。
- 5) 【現/預】ボタンを押します。



【MAキー】

～課税1を内税 \square (外税) \square にする方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定」に合わせます。
- 2) 数字の【5】を押します。
- 3) 【支払】ボタンを押します。
- 4) 数字の【1】を押します。 \square (外税の場合は【0】を押します)
- 5) 【現/預】ボタンを押します。

～部門1に課税1を設定する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定」に合わせます。
- 2) 【品番単価 \square 解除 \square 】ボタンを押します
- 3) 数字の【1】を押します。 \square (単品売り部門の場合は【401】を押します)
- 4) 【部門 \square 単または+ \square 】ボタンを押します。

～内税を印字する場合は～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定」に合わせます。
- 2) 数字の【7】を押します。
- 3) 【入金】ボタンを押します。
- 4) 数字の【1111】を押します。
- 5) 【現/預】ボタンを押します。

～部門単価設定も変更する場合は～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定」に合わせます。
- 2) 変更する金額を押します。
(例：1000円にする場合→数字で【1000】を押します。)
- 3) 【部門 \square 単または+ \square 】ボタンを押します。

～品番単価設定も変更する場合は～ ※NT-3101 は除きます。

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定」に合わせます。
- 2) 数字の【1】を押します。 単価を変更したい品番番号を入力します。
- 3) 変更する金額を押します。
(例：1000円にする場合→数字で【1000】を押します。)
- 4) 品番が連結する【部門】ボタンを押します。
- 5) 【#／小計】ボタンを押します。

PROSPER NT-31シリーズ

消費税率“自動”変更方法

—税率8%から10%への税率“自動”変更方法—

注意：以下の自動変更機能は、各モデル下記シリアルNo.以降で対応しています。

ET-3101/DX	シリアルNo.1018865以降
ET-3104/DX	シリアルNo.1011646以降
ET-3108/DX	シリアルNo.1012334以降
ET-3112/DX	シリアルNo.1010251以降

注意：税率自動変更を行う場合には、事前にレジスター本体の日付・時刻が正しくセットされている事を必ずご確認ください。

～税率自動変更日付の設定～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定」に合わせます。
- 2) 数字の【5555】を押します。
- 3) 【支払】ボタンを押します。
- 4) 数字の【5】を押します
- 5) 【訂】ボタンを押します。
- 6) 数字で【190930】を押します。(施行日が2019年10月1日の場合)



【MAキー】

(レジスターの日付が和暦の場合は【010930】を入力します)

- 10) 【現/預】ボタンを押します。

～課税1の税率を10%に変更する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定」に合わせます。
- 2) 数字の【5555】を押します。
- 3) 【支払】ボタンを押します。
- 4) 数字の【100000】を押します。
- 5) 【現/預】ボタンを押します。

注意：税率自動変更を行う場合には、上記で「税率自動変更日付」に設定した日付で「全部門取引売上精算」操作を必ず行って下さい。
精算操作後、設定した新税率が有効になります。
一度変更を行うと再度設定するまで自動変更は有効になりません。
また、期間精算では自動変更は行われません。