


本操作は・・・消費税率の変更・軽減税率設定の手順となります。

■ **SX-120II**



SX-120 II

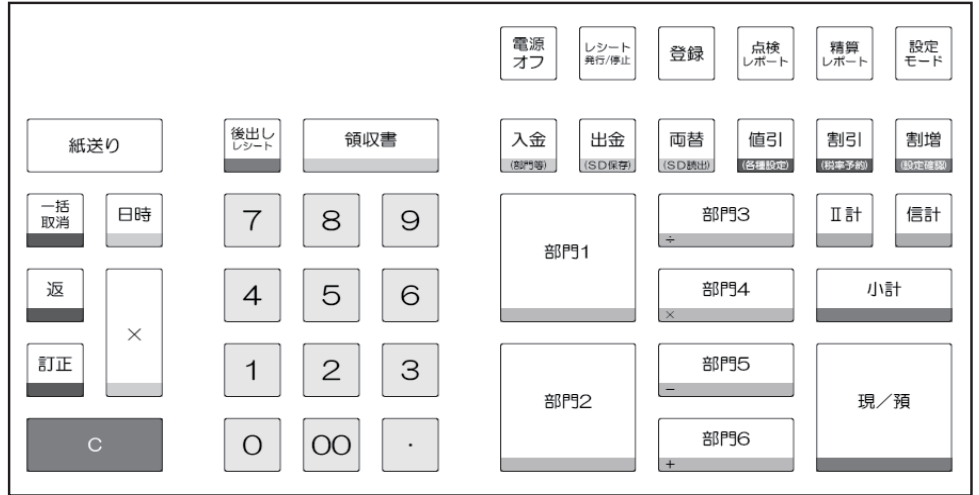


SX-120 II キーレイアウト

本書は消費税率の、一般的な変更操作の一例です。この操作で対応できない場合は、取扱説明書をお読み頂くか、ご購入頂いた販売店までご相談ください。

■ **設定モードにする**


**設定モード** を長押し (約 3 秒)

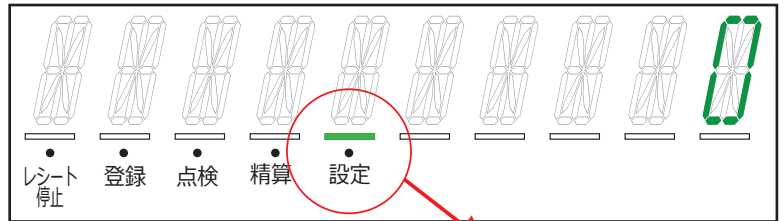


※各種設定を行う場合は「設定モード」キーを長押し (約 3 秒)。表示部該当モード上部に「-」が点灯していることを、確認してください。

◆「税率 1」を「10%」「税率 2」を「8%」(軽減税率指定) に設定する◆

■ **[税率 2] を軽減税率に設定する (設定モード)**

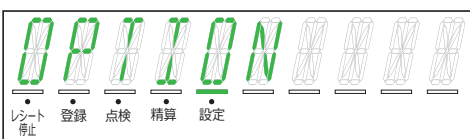

**C** を押し **値引** を [11 回] 押し左画面 [OPTION] を表示する。  
 (OPTION=オプションその他設定)  
 行き過ぎた場合は **値引** を押し続けていくと切り替わっていきます

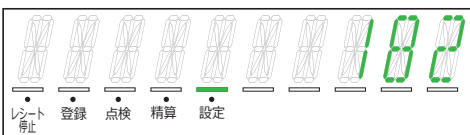


税率 2 に軽減税率を適用する。

**1 8 2** **現/預** を押し。


## ■「税率1」を「10%」「税率2」を「8%」に設定する（設定モード）

❗ ※消費税率は、整数%のみ設定可能です。（例：5.5%などの小数点を含む税率設定はできません。）

### ■「税率1」の設定（10%）

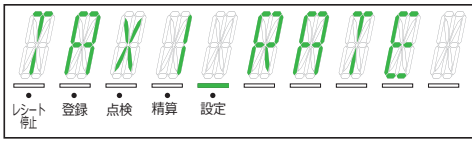


**C** を押し **値引** 各種設定 を [6回] 押し左画面 [TAX1 RATE] を表示する。  
(TAX1 RATE = 税率1)  
 行き過ぎた場合は **値引** 各種設定 を押していくと切り替わっていきます

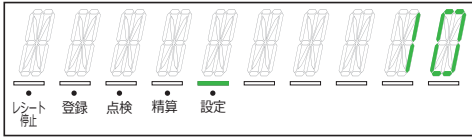

設定したい税率（10%）を入力し **現/預** を押す。


**1** **0** **現/預**

### ■「税率2」の設定（8%）

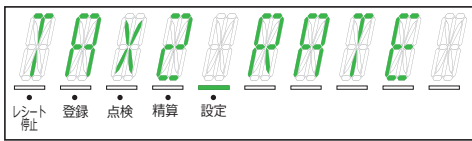

上記操作から引き続き **値引** 各種設定 を [1回] 押し  
(TAX2 RATE = 税率2)  
 左画面 [TAX2 RATE] を表示する。

行き過ぎた場合は **値引** 各種設定 を押していくと切り替わっていきます

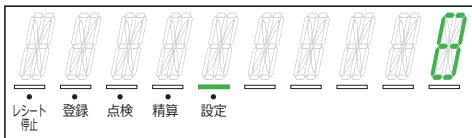

設定したい税率（8%）を入力し **現/預** を押す。

**8** **現/預**

## ■部門キーに税属性を設定する（設定モード）


部門 1	部門 3
	部門 4
部門 2	部門 3
	部門 4

①部門キー 1～6 に外税 or 内税を設定する

②上記で設定した部門に [税1] or [税2] を設定する  
 (10%) (8%)


❗ ※消費税を設定したい部門（1～6）それぞれに操作が必要です。

操作：①部門キー 1～6 に外税 or 内税を設定する

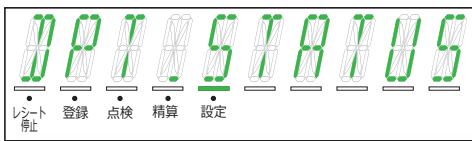

**C** を押し **入金** 部門等 を 3回押し [DPT. STATUS] を表示する。  
(DPT. STATUS = 部門ステータス [状態])


行き過ぎた場合は **入金** 部門等 を押していくと切り替わっていきます

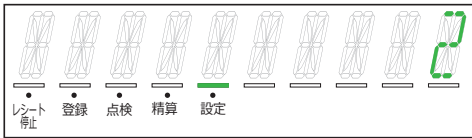

■内税の場合 **1** → **部門キー 1～6** を（内税設定をしたい部門）押す。


■外税の場合 **2** → **部門キー 1～6** を（外税設定をしたい部門）押す。

操作：②設定した部門に [税1] 10%または [税2] 8%を設定する

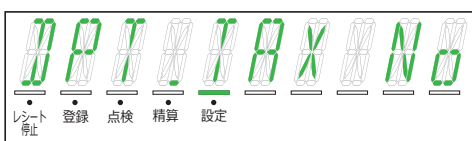

**C** を押し **入金** 部門等 を 4回押し [DPT. TAX No] を表示する。  
(DPT. TAX No = 部門の税設定番号)

行き過ぎた場合は **入金** 部門等 を押していくと切り替わっていきます

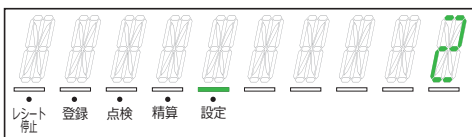

■10%の場合 **1** → **部門キー 1～6** を（10%設定をしたい部門）押す。

■8%の場合 **2** → **部門キー 1～6** を（8%設定をしたい部門）押す。

※8%場合、軽減税率の設定となります。

## ■ 税率変更の自動変更を設定する（設定モード）


[税率 1] を 8% から 10%、[税率 2] を 8% に任意の日 に自動設定する

❗ レジスター本体の日付、時間が正しくセットされているか、ご確認ください。自動税率変更は、レジ本体の時間を参照します。日付時刻はレシート等で、ご確認ください。ずれている場合は修正してください。（取説参照）

税率自動変更は、設定した日付以降の最初のレジ精算作業「日計精算レポート」の操作後変更されます。この操作を行わないと機能しません。

例：[税率 1] を 2019 年 10 月 1 日から変更する

### ■ 自動で変更したい税率（10%）を「税率 1」に設定

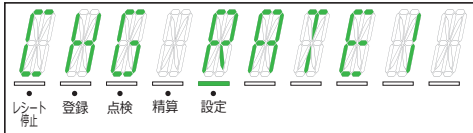


**C** を押し **割引** **税率予約** を [1 回] 押し左画面 [CHG RATE1] を表示する。

CHG = CHANGE 略称 RATE1 = 税率 1 (変更する税率 1)


行き過ぎた場合は **割引** **税率予約** を押し続けていくと切り替わっていきます

自動設定したい税率（10%）を入力し **現/預** を押す。

**1** **0** **現/預**

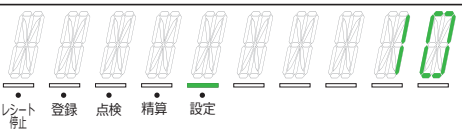

### ■ 自動で変更する年月日を設定する（2019 年 10 月 1 日）から

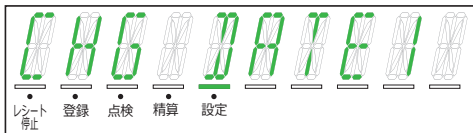


**C** を押し **割引** **税率予約** を [2 回] 押し左画面 [CHG DATE1] を表示する。

CHG = CHANGE 略称 DATE = 日付 1 = 税率 1 (税率 1 の変更年月日)


行き過ぎた場合は **割引** **税率予約** を押し続けていくと切り替わっていきます

設定したい年月日（19 年 9 月 30 日）を入力し **現/預** を押す。

**1** **9** **0** **9** **3** **0** **現/預**

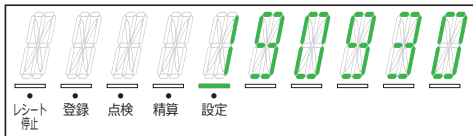

### ■ 自動で変更したい税率（8%）を「税率 2」に設定

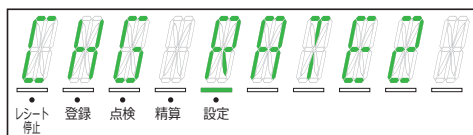


**C** を押し **割引** **税率予約** を [3 回] 押し左画面 [CHG RATE2] を表示する。

CHG = CHANGE 略称 RATE2 = 税率 2 (変更する税率 2)


行き過ぎた場合は **割引** **税率予約** を押し続けていくと切り替わっていきます

自動設定したい税率（8%）を入力し **現/預** を押す。

**8** **現/預**

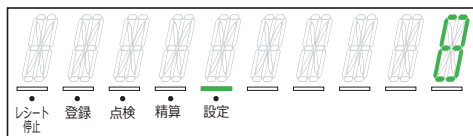

### ■ 自動で変更する年月日を設定する（2019 年 10 月 1 日）から

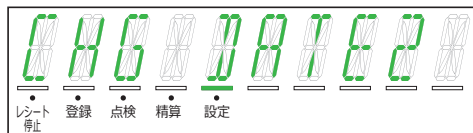


**C** を押し **割引** **税率予約** を [4 回] 押し左画面 [CHG DATE2] を表示する。

CHG = CHANGE 略称 DATE = 日付 2 = 税率 2 (税率 2 の変更年月日)

行き過ぎた場合は **割引** **税率予約** を押し続けていくと切り替わっていきます

設定したい年月日（19 年 9 月 30 日）を入力し **現/預** を押す。

**1** **9** **0** **9** **3** **0** **現/預**

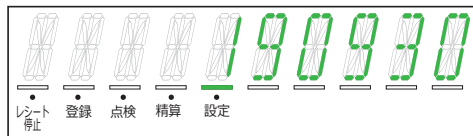

以上の設定を完了すると  
9 月 30 日の「日計レポート精算」操作後に、上記税率に変更されます。



2019/9/30 の  
精算レシート最終欄に  
「税率変更されました」  
の印字。