


消費税率変更方法

SX-300R


スタンダードタイプ

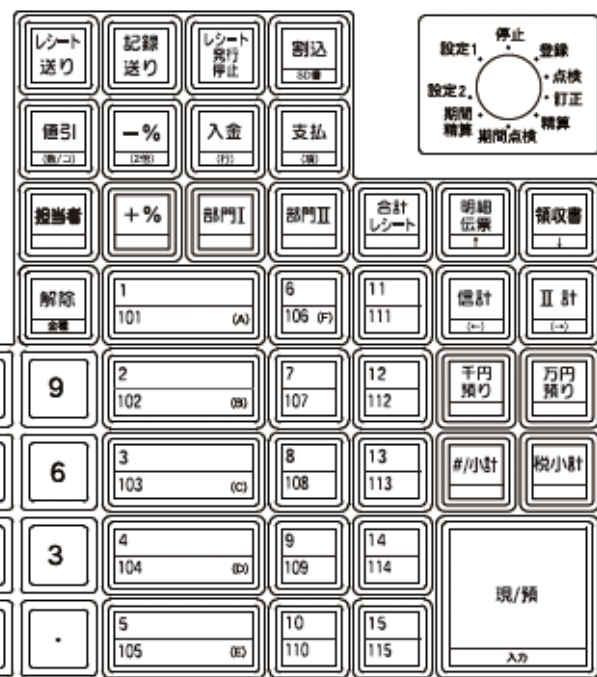

フラットキーボードタイプ



<オ-ナ-キ- (OW キ-) >

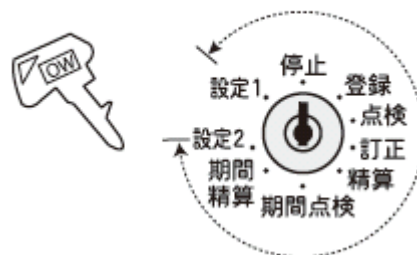

本書は消費税率や単価等を変更する、消費税率等の自動変更予約を行う場合の操作の一例を記載しています。実際の変更の際には取扱説明書をお読み頂くか、ご購入頂いた販売店様までご相談下さい。

—税率8%から10%への変更方法—

【 】内に^{網掛け}で記載されている名称は
フラットキーボードタイプのボタン名です。

～課税1の税率を10%に変更する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 数字の【6】を押します。
- 3) 【現／預】ボタンを押します。
- 4) 数字の【100000】を押します。
- 5) 【現／預】ボタンを押します。



～課税1を内税 (外税) にする方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 数字の【6】を押します。
- 3) 【現／預】ボタンを押します。
- 4) 【Ⅱ計 支払】ボタンを2回押します。
- 5) 数字の【10000】を押します。 (外税の場合は【0】を押します)
- 6) 【現／預】ボタンを押します。

～部門1に課税1を設定する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 数字の【2】を押します。
- 3) 【現／預】ボタンを押します。
- 4) 数字の【1】を押します。 (課税を設定したい部門番号を押します)
- 5) 【直訂】ボタンを押します。
- 6) 【Ⅱ計 支払】ボタンを2回押します。
- 7) 数字の【1】を押します。
- 8) 【現／預】ボタンを押します。


～内税を印字する場合は～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定2」に合わせます。
- 2) 【現／預】ボタンを押します。
- 3) 数字の【308】を押します。
- 4) 【直訂】ボタンを押します。
- 5) 数字の【1000101】を押します。
- 6) 【現／預】ボタンを押します。
- 7) 数字の【309】を押します。
- 8) 【直訂】ボタンを押します。
- 9) 数字の【0】を押します。
- 10) 【現／預】ボタンを押します。



～部門単価設定も変更する場合は～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 数字の【2】を押します。 (品番の場合には【3】を押します)
- 3) 【現／預】ボタンを押します。
- 4) 数字の【1】を押します。 (課税を設定したい部門または品番番号を押します)
- 5) 【直訂】ボタンを押します。
- 6) 【Ⅱ計 支払】ボタンを押します。 (品番の場合には【Ⅱ計 支払】を2回押します)
- 7) 変更する金額を押します。
例：1000 円にする場合→数字で【1000】を押します。
- 8) 【現／預】ボタンを押します。

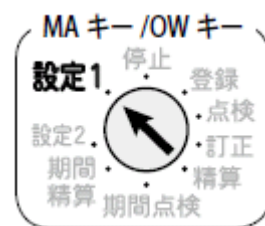

PROSPER SX-300シリーズ


消費税率“自動”変更方法

—税率8%から10%への税率“自動”変更方法—

注意：税率自動変更を行う場合には、事前にレジスター本体の日付・時刻が正しくセットされている事を必ずご確認ください。

～税率自動変更日付の設定～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 数字の【25】を押します。
- 3) 【現／預】ボタンを押します。
- 4) 数字で【20190930】を押します。（施行日が2019年10月1日の場合）
- 5) 【現／預】ボタンを押します。

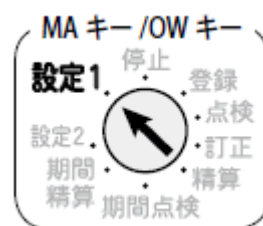

～課税1の税率を10%に変更する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 数字の【26】を押します。
- 3) 【現／預】ボタンを押します。
- 4) 数字の【100000】を押します。
- 5) 【現／預】ボタンを押します。

～課税1の税率を内税 (外税) に変更する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定1」に合わせます。
- 2) 数字の【26】を押します。
- 3) 【現／預】ボタンを押します。
- 4) 【Ⅱ計 支払】ボタンを2回押します。
- 5) 数字の【10000】を押します。 (外税の場合は【0】を押します)
- 6) 【現／預】ボタンを押します。

注意：税率自動変更を行う場合には、上記で「税率自動変更日付」に設定した日付で「全部門＊取引売上精算」操作を必ず行って下さい。
精算操作後、設定した新税率が有効になります。
尚、「税率自動変更日付」に設定した日付で複数回「全部門＊取引売上精算」操作を行なった場合、毎回税率自動変更が機能します。
また、期間精算では自動変更は行われません。

PROSPER SX-300シリーズ

単価“自動”変更方法

—税率変更時の“単価”自動変更方法—

注意：本機能を使用する際には前述の消費税率自動変更設定・操作を行って下さい。

～単価自動変更の設定 設定した単価への移行～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「設定2」に合わせます。
- 2) 【現計／預】ボタンを押します。
- 3) 数字の【1701】を押します
- 4) 【支払 直訂】ボタンを押します。
- 5) 数字で【10】を押します。
- 6) 【現計／預】ボタンを押します。



(部門の単価も変更する場合は【11】を入力します)

注意：上記5) 項で【10】を入力した場合、品番601～1200の単価を、
品番1～600の単価に自動的に上書きコピーします。
上記5) 項で【11】を入力した場合、部門201～299に設定された単価を
部門1～99の単価に自動的に上書きコピーします。