


求められるスタイル
シンプル&コンパクト。

PROSPER
PZ-1



【キーレイアウト】

■設定に必要なカギ

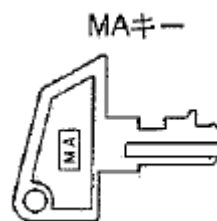


本書は消費税率や単価等を変更する、消費税率等の自動変更予約を行う場合の操作の一例を記載しています。実際の変更の際には取扱説明書をお読み頂くか、ご購入頂いた販売店様までご相談下さい。

—税率8%から10%への変更方法—

～課税1の税率を10%に変更する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「精算/設定」に合わせます。
- 2) 数字の【1】を押します。
- 3) 【支払】ボタンを押します。
- 4) 数字で【100000】を押します。
- 5) 【現計/預】ボタンを押します。

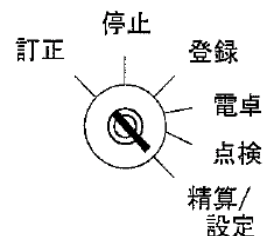

【MAキー】

～課税1を内税 (外税) にする方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「精算/設定」に合わせます。
- 2) 数字の【5】を押します。
- 3) 【支払】ボタンを押します。
- 4) 数字の【1】を押します。 (外税の場合は【0】を押します)
- 5) 【現計/預】ボタンを押します。

～部門に課税1を設定する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「精算/設定」に合わせます。
 - 2) 【返品】ボタンを押します。
 - 3) 数字の【1】を押します。
 - 4) 対象の【部門キー】を押します。
- ※2)～4)の操作を課税設定が必要な部門に対して続けて行います。

～内税を印字する場合は～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「精算/設定」に合わせます。
- 2) 数字の【6】を押します。
- 3) 【入金】ボタンを押します。
- 4) 数字で【11110100】を押します。
- 5) 【現計/預】ボタンを押します。

～単価設定も変更する場合は～


- 1) コントロールロックの鍵の位置を「精算/設定」に合わせます。
 - 2) 変更する金額を押します。
(例：1000円にする場合→数字で【1000】を押します。)
 - 3) 1000円の金額を設定する【部門キー】を押します。
- ※2)、3)の操作を単価設定が必要な部門に対して続けて行います。

—税率8%から10%への税率“自動”変更方法—

注意：税率自動変更を行う場合には、事前にレジスター本体の日付・時刻が正しくセットされている事を必ずご確認ください。

～税率自動変更日付の設定～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「精算/設定」に合わせます。
- 2) 数字で【50】を押します。
- 3) 【X時刻】ボタンを押します。
- 4) 数字で【20190930】を押します。（施行日が2019年10月1日の場合）
- 5) 【貸計】ボタンを押します。

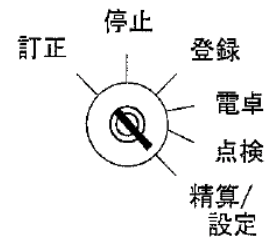

【MAキー】

～課税1の税率を10%に変更する方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「精算/設定」に合わせます。
- 2) 数字の【51】を押します。
- 3) 【支払】ボタンを押します。
- 4) 数字で【100000】を押します。
- 5) 【貸計】ボタンを押します。

～課税1を内税 (外税) にする方法～

- 1) コントロールロックの鍵の位置を「精算/設定」に合わせます。
- 2) 数字の【55】を押します。
- 3) 【支払】ボタンを押します。
- 4) 数字の【1】を押します。 (外税の場合は【0】を押します)
- 5) 【貸計】ボタンを押します。

注意：税率自動変更を行う場合には、上記で「税率自動変更日付」に設定した日付で「日次売上精算（フルレポート）」操作を必ず行って下さい。
精算操作後、設定した新税率が有効になります。